

STROMBERG NUTEK

Parlante Bluetooth

Manual del usuario


Características

Audio Bluetooth: Bluetooth 3.0+EDR, rango máximo 10m.


Reproducción de archivos MP3

Entrada Auxiliar

Componentes

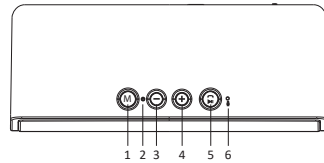

- 1 - Función
- 2 - LED indicador
- 3 - Volumen menos/anterior
- 4 - Volumen más/próximo
- 5 - Reproducir/pausa/contestar

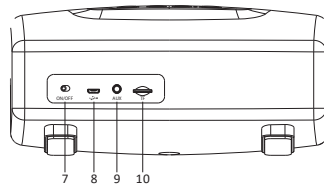

- 6 - Micrófono
- 7 - Encendido
- 8 - Entrada micro USB
- 9 - Entrada Auxiliar
- 10 - Entrada micro SD

Reproducir música desde tarjeta Micro SD

1 - Inserte una tarjeta Micro SD en la ranura trasera del equipo. La unidad comenzará a reproducirla automáticamente

2 - Puede seleccionar manualmente entrada Micro SD presionando "M".

3 - El indicador LED se pondrá rojo

La unidad se controlará igual que con la entrada Bluetooth

Contestar llamadas desde el parlante

1 - Mientras tenga una llamada entrante al celular y esté conectado al parlante, presione "☎" para contestar.

2 - Presione "☎" nuevamente para colgar.

3 - Mantenga presionado "+" para subir el volumen.

4 - Mantenga presionado "-" para bajar el volumen.

Reproducir música desde cable auxiliar

1 - Conecte el cable auxiliar de 3.5mm (no provisto) en el equipo. El mismo comenzará a reproducir automáticamente desde aquí.

2 - Presione prolongadamente "+" para subir el volumen

3 - Presione prolongadamente "-" para bajar el volumen.

4 - No podrá pausar, contestar ni cambiar la canción desde este modo

Precaución

Dejar cargando por cuatro horas antes del primer uso

No exponer a la lluvia, humedad excesiva, calor o polvo.

No posicionar cerca de fuentes fuertes de magnetismo.

No dejar caer.

No desarmar ni reparar.

Conexión con equipos Bluetooth

1 - Encender el equipo Nutek. El indicador parpadeará en azul.

2 - Abrir configuración Bluetooth en el dispositivo móvil o computadora.

3 - Active la función Bluetooth del dispositivo.

4 - Busque la opción "BT-2915M" y selecciónela.

5 - Una vez acoplados, el indicador dejará de parpadear y será constantemente azul.

6 - Si se requiere una contraseña, esta será "0000" ó "1234"

7 - Presione durante 5 segundos el botón "☎" para desconectarse.

8 - Si no le aparece el equipo o no se conecta, reinicie su dispositivo y su función Bluetooth.

Reproducir música por Bluetooth

Luego de conectar el dispositivo con el equipo, podrá reproducir música desde el dispositivo y controlarla desde el equipo Nutek.

1 - Presione "☎" para reproducir y pausar

2 - Presione rápidamente "+" para adelantar a la próxima canción

3 - Presione rápidamente "-" para volver a reproducir la canción o nuevamente para retroceder un archivo

4 - Presione prolongadamente "+" para subir el volumen

5 - Presione prolongadamente "-" para bajar el volumen

Revise el material de embalaje del aparato, pueden encontrarse accesorios separados dentro de la caja. Se sugiere conservar la caja y el material de embalaje para su posible uso posterior. La imagen puede variar del producto real.

Contenido: reproductor inalámbrico, manual del usuario, garantía.

Hecho en China.

Importado y distribuido por Gularo S.A.

Depósito: Italia 569 - (1618) El Talar

Domicilio legal: Lima 575, 7mo, CABA

Buenos Aires - Argentina

C.U.I.T. 30-51714969-8

Garantía: 6 meses (ver certificado adjunto)